

警告


燈具間串聯後，再接
電源器 DC OUT 端

安裝人員如有錯誤裝設導致損壞，
須負賠償責任。請詳閱下面接線圖


注意

輕鋼架龍骨燈接線圖(以下 TLD 簡稱，代表輕鋼架龍骨燈)

例一：三支輕鋼架龍骨燈搭配明緯電源驅動器

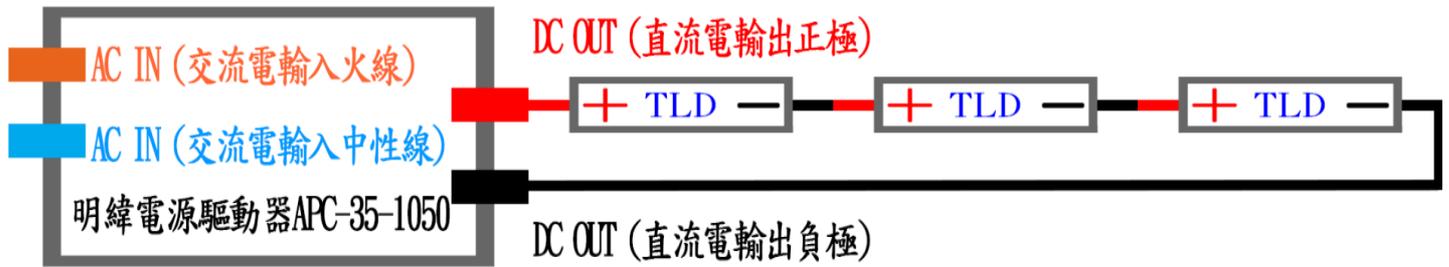

例二：十支輕鋼架龍骨燈搭配明緯電源驅動器

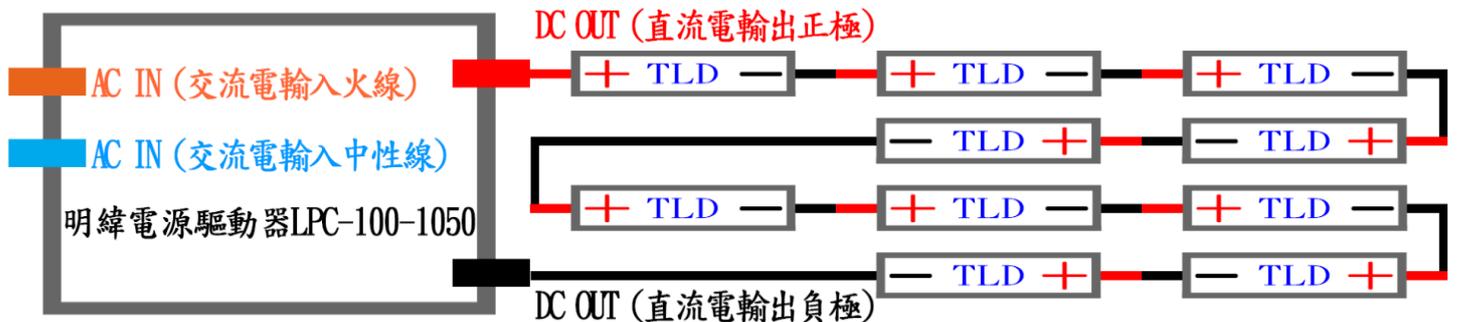

備註：

1. 本產品限定使用指定型號之明緯電源驅動器與符合電檢電源線。產品始保固二年，
保修十年。指定之各型號明緯電源驅動器，可安裝數量：

APC- 35-1050：1 (MIN) - 3 (MAX) 支 (PCS)。

LPC- 60-1050：2 (MIN) - 5 (MAX) 支 (PCS)。

LPC-100-1050：5 (MIN) -10 (MAX) 支 (PCS)。

LPC-150-1050：6 (MIN) -15 (MAX) 支 (PCS)。

2. 每一輕鋼架龍骨燈(60 公分)功率 10W、電流為 1050mA±50mA、電壓 10V±1V，請依燈條的
串接數量選擇電源驅動器瓦數。

屠龍刀輕鋼架龍骨燈—安裝說明書

一、新裝、更換之安裝方式

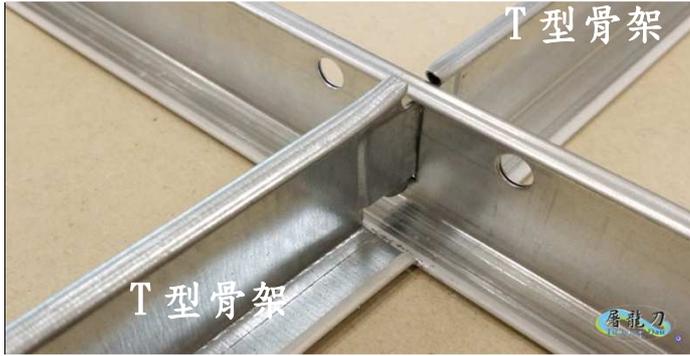


圖 1：換裝者，確認欲安裝輕鋼架龍骨燈的 2 尺輕鋼架。

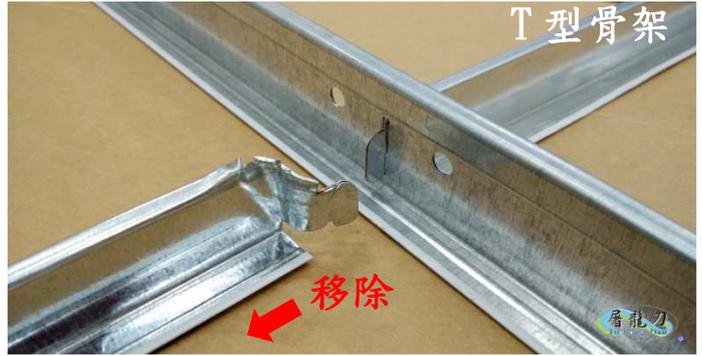


圖 2：換裝者，移除 2 尺輕鋼架。

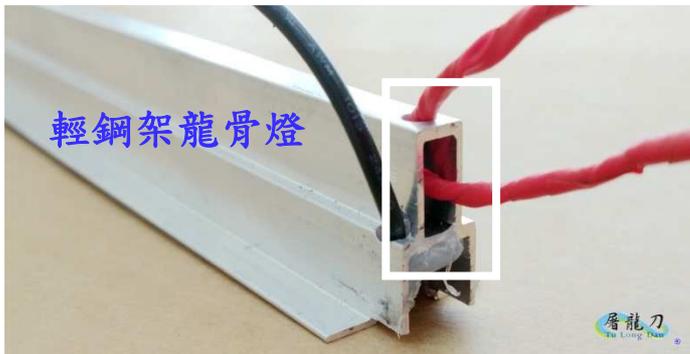


圖 3：於輕鋼架龍骨燈頂端打孔處，穿入固定鐵絲（如白框內所示）。

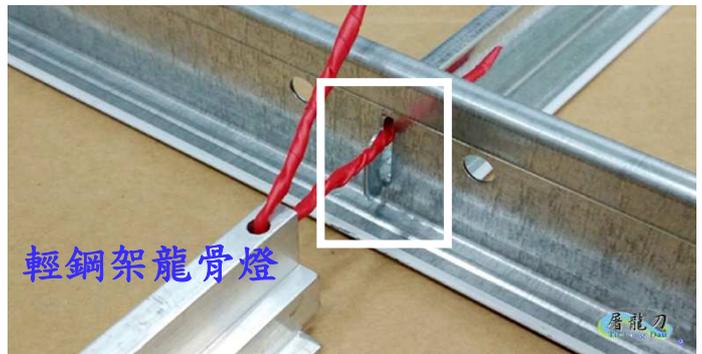


圖 4：再將固定鐵絲穿入輕鋼架固定孔（如白框內所示）。

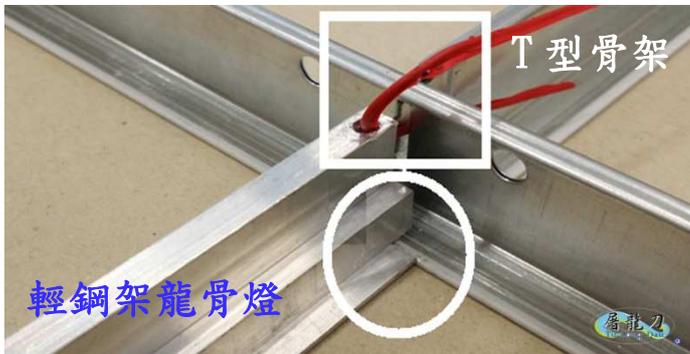


圖 5：將輕鋼架龍骨燈跨置於輕鋼架邊條上（如白圈內所示）。固定鐵絲穿入至底（如白框內所示）。

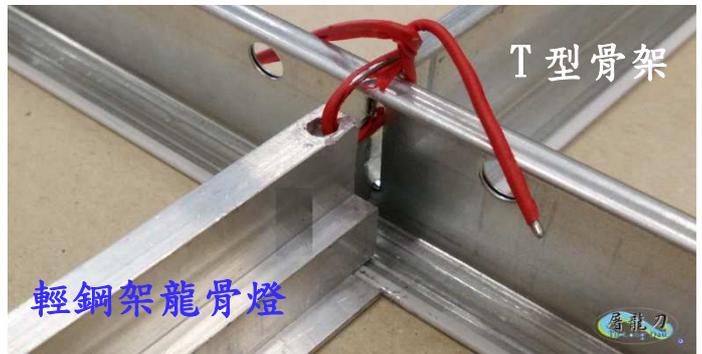


圖 6：將固定鐵絲彎折纏繞三圈側置，完成單邊固定。另一邊重複圖 3～圖 6，固定即完成。

注意事項：

1. 換裝者，自圖 1 開始安裝。新裝者，自圖 3 開始安裝。固定鐵絲建議規格為 21 號，使用長度 12cm。
2. 光罩上有保護膜，請於安裝後撕除。

二、不拆骨架之安裝方式。

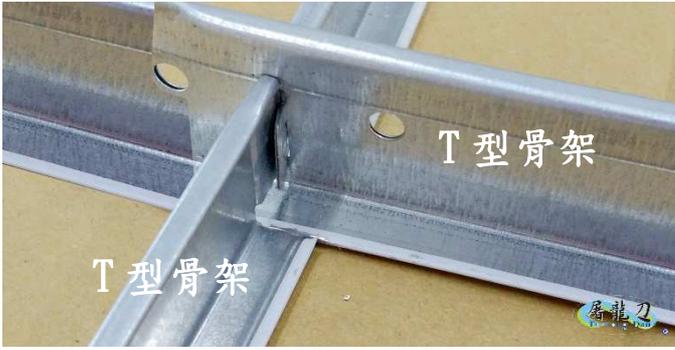


圖 1：確認欲安裝輕鋼架龍骨燈的位置。

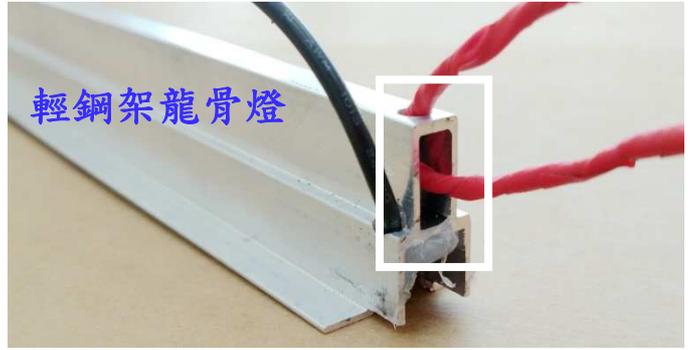


圖 2：於輕鋼架龍骨燈頂端打孔處，穿入固定鐵絲（如白框內所示）。

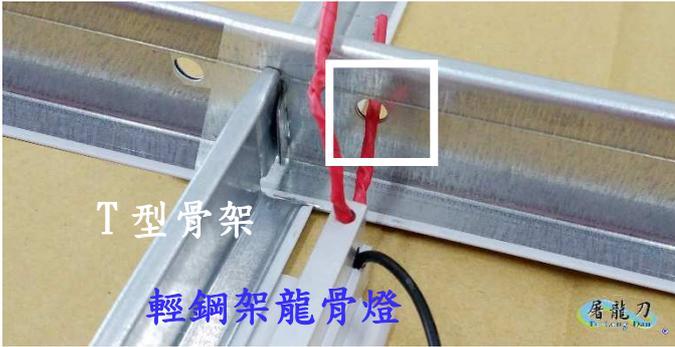


圖 3：再將固定鐵絲穿入輕鋼架圓孔（如白框內所示）。

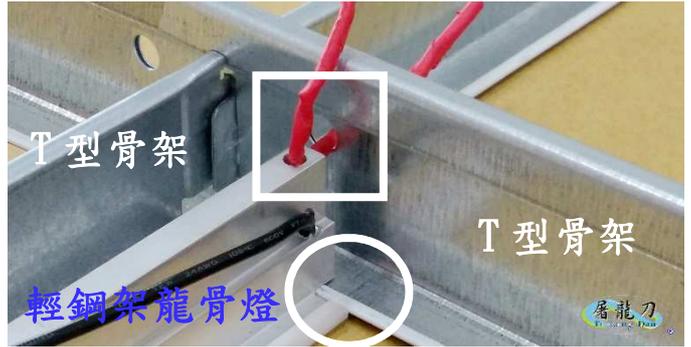


圖 4：將輕鋼架龍骨燈跨置於輕鋼架邊條上（如白圈內所示）。固定鐵絲穿入至底（如白框內所示）。



圖 5：將固定鐵絲彎折纏繞三圈側置，完成單邊固定。另一邊重複圖 2～圖 5，固定之。



圖 6：裁切天花板單邊 2 公分（如紅框內所示）。

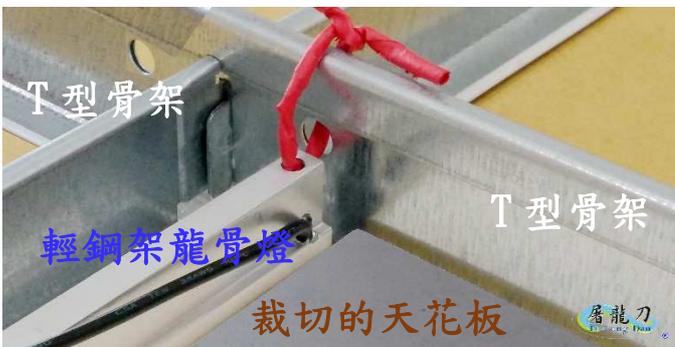


圖 7：將裁切的天花板蓋上，即完成。

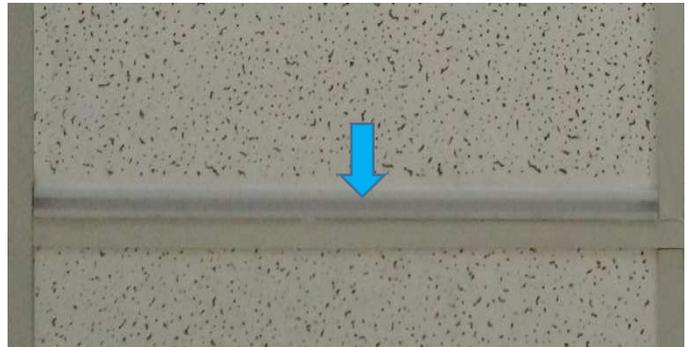


圖 8：安裝完成圖。（輕鋼架龍骨燈以藍色箭頭表示之 ← ）

注意事項：

1. 固定鐵絲建議規格為 21 號，使用長度 12cm。
2. 光罩上有保護膜，請於安裝後撕除。